
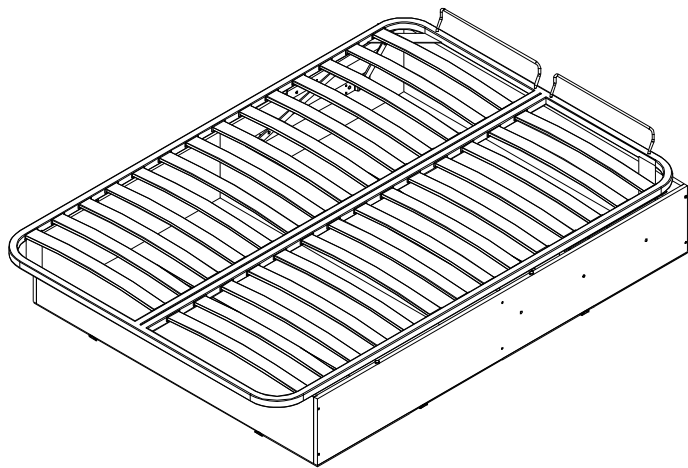
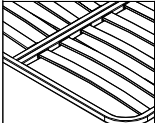
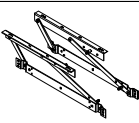
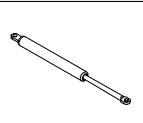
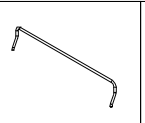
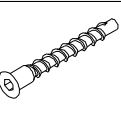






Бельевой ящик под подъемный механизм 1400 / 1600








г. Брянск
2016

Ведомость листовых деталей			
№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Царга продольная	1800x280	2
3	Царга поперечная	1548(1348)x280	3
4	Дно	1580(1380)x448	4

 Решётка ортопед. 1шт	 Механизм подъёма 1к-т	 Газовый лифт 2шт	 Опора матраца 2шт	 Конфирмат 12шт
 Заглушка конф. 6шт	 Ключ шестигр. 4мм 1шт	 Опора накладная 8 шт	 Опора-гвоздь 4x22 7шт	 Гвоздь 1.2x16 90шт
 Профиль соединит. 2шт	 Болт М10. 6шт	 Гайка М10 6шт	 Гайка М6 8шт	 Шайба пласт. 15шт
 Стяжка межсекц. 2 шт	 Шуруп 3x16 15шт	 Подпятник войлочный 6шт		

Инструмент (в комплект не входит)

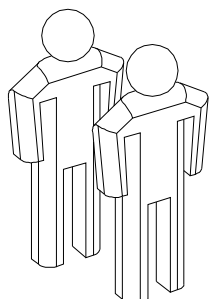

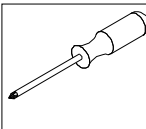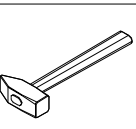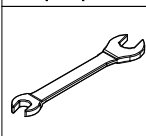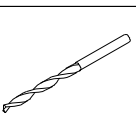 Отвёртка крестовая	 Молоток
 Ключ гаечный 13x17	 Сверло Ø5 мм

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.





За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

По вопросам обращаться по адресу 241902, Россия, г. Брянск, пгт. Белье Берега, ул. 1 мая, д. 30
тел./факс (4832) 78-88-90, e-mail: mebel@mebelgrad.com, WWW.mebelgrad.com.

A

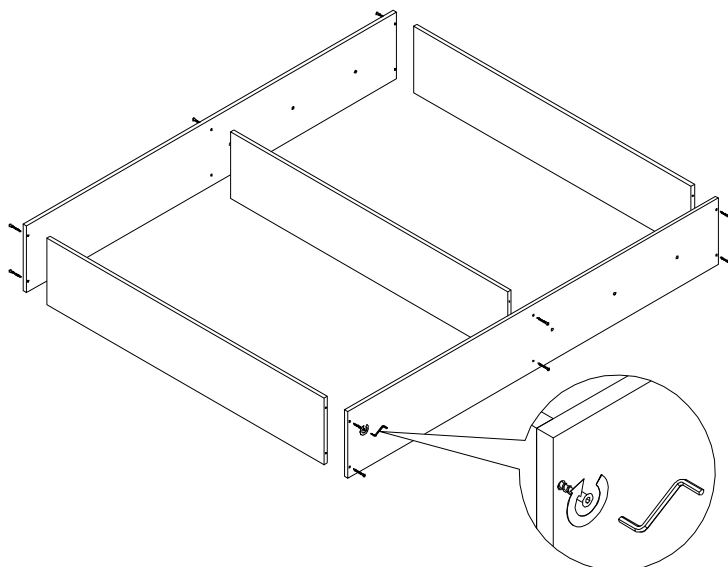

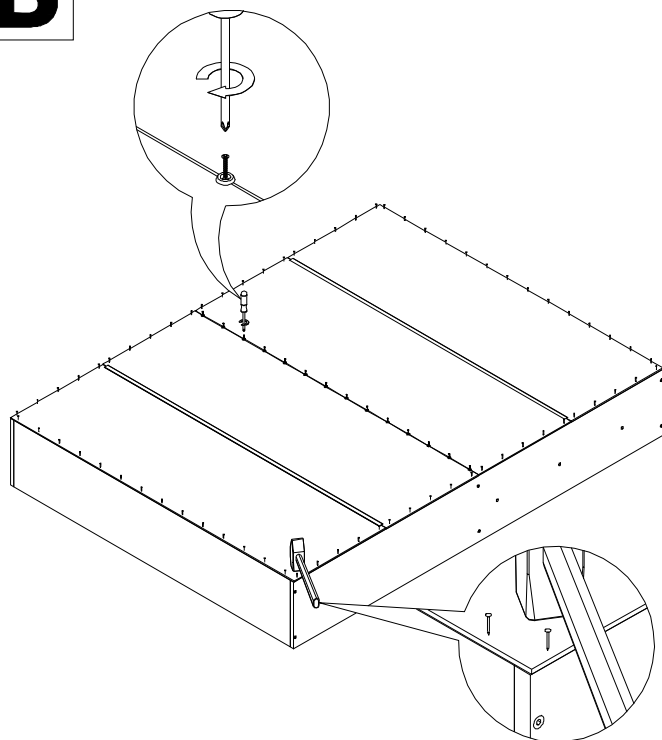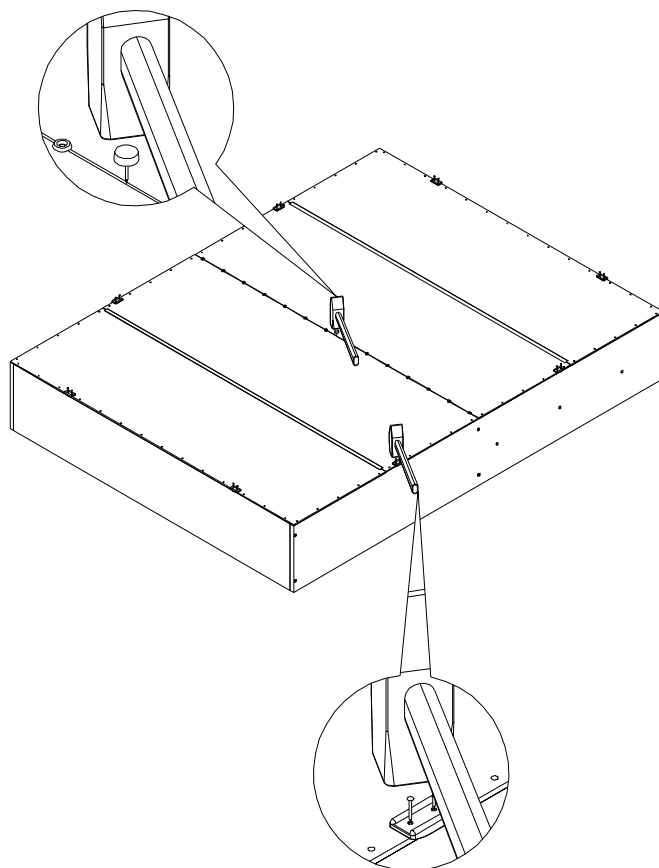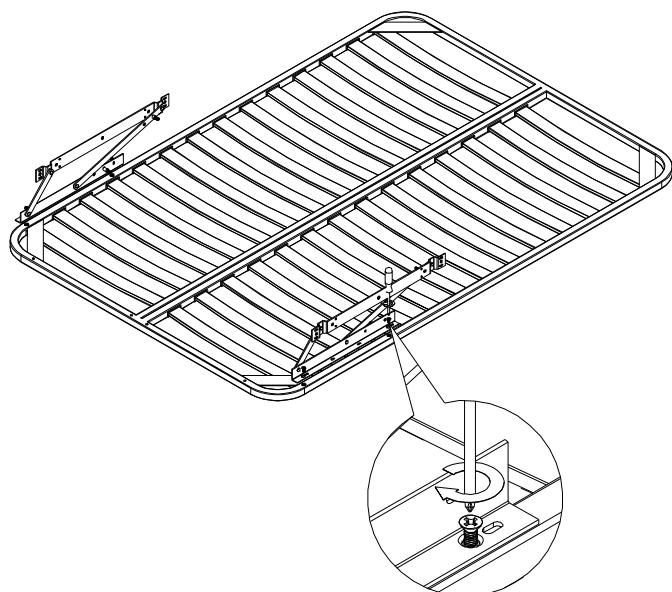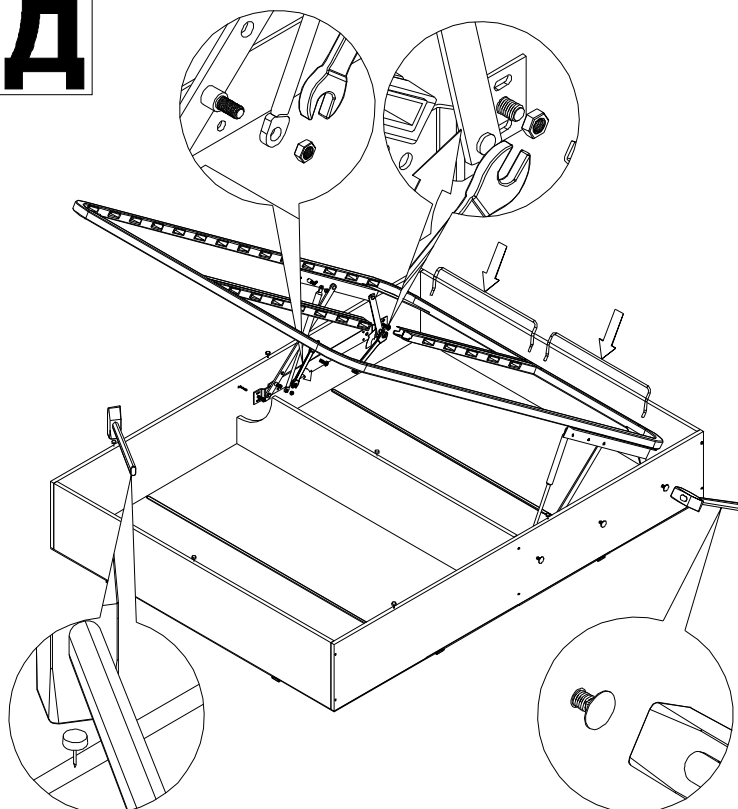Б**В****Г****Д**

На рисунке для наглядности убраны фанерные ламели.

После установки короба в кровать стянуть короб с изголовьем кровати межсекционной стяжкой, предварительно просверлив два отверстия $\varnothing 5$ мм в поперечной царге короба у изголовья заодно с изголовьем кровати.

Опускать ортопедическое основание следует с положенным на него матрасом, что значительно облегчает опускание основания и позволяет избежать травм при самопроизвольном его поднятии. Также во избежание травм и поспешных претензий не следует пытаться вручную заводить шток газового лифта: усилие, необходимое для этого, лежит за пределами физических возможностей среднестатистического человека.